

HP Digital Entertainment Center

Commencer ici



Les composants réels peuvent varier



Caractéristiques

Facile à installer et agréable à utiliser

Profitez de vos films, photos, vidéos personnelles, musique et émissions TV de manière centralisée ! Une interface simple et conviviale vous met aux commandes d'un centre de divertissement complet, conçu pour s'intégrer facilement à votre équipement audiovisuel existant.

Conservez et partagez facilement vos souvenirs

Créez, personnalisez et gravez sur DVD vos vidéos familiales, et sauvegardez vos photos, votre musique et vos émissions TV préférées sur DVD. Utilisez le disque HP Personal Media Drive (en option) pour étendre facilement la capacité de stockage ou archiver vos contenus numériques.

Regardez les émissions que vous voulez, quand vous le voulez

Utilisez les fonctions de pause et de relecture instantanée lorsque vous regardez la télévision en direct, et enregistrez des centaines d'heures de vos émissions préférées, sans abonnement mensuel. Regardez des films sur DVD avec son d'ambiance et affichage de haute qualité.

Système de haut-parleurs d'ambiance nécessaire, vendu séparément. Des câbles supplémentaires peuvent être nécessaires, vendus séparément.

Découvrez les nouveaux horizons du divertissement à la demande

Naviguez sur Internet et profitez de films et de musique à la demande avec la *Galerie en ligne*, et envoyez des messages instantanés à vos amis pendant que vous regardez vos émissions TV préférées.

Des contrats de service supplémentaires ou le paiement d'abonnements séparés peuvent être nécessaires.

Livret Commencer ici

Vue d'ensemble

	Page
Bienvenue	2
Exigences de placement et de ventilation	3
Contenu de la boîte	4
Vue d'ensemble de l'installation	5

Audio

Connexion à un récepteur audio-vidéo multivoie	6
--	---

Vidéo

Connexion à un moniteur ou à un téléviseur haute définition	8
Connexion à un téléviseur cathodique ou à rétroprojection, définition standard	9

Sources TV


Connexion à un câble analogique ou à une antenne	10
Connexion à un décodeur câble ou satellite	11
Connexion à deux décodeurs câble ou satellite — Étape 1	12
Deux décodeurs câble ou satellite — Étape 2	13

Étapes finales


Télécommande, clavier et radio FM	14
Connexion à Internet, câblée ou sans fil	15
Mise sous tension	16
Configuration initiale	17

HP Digital Entertainment Center

Bienvenue

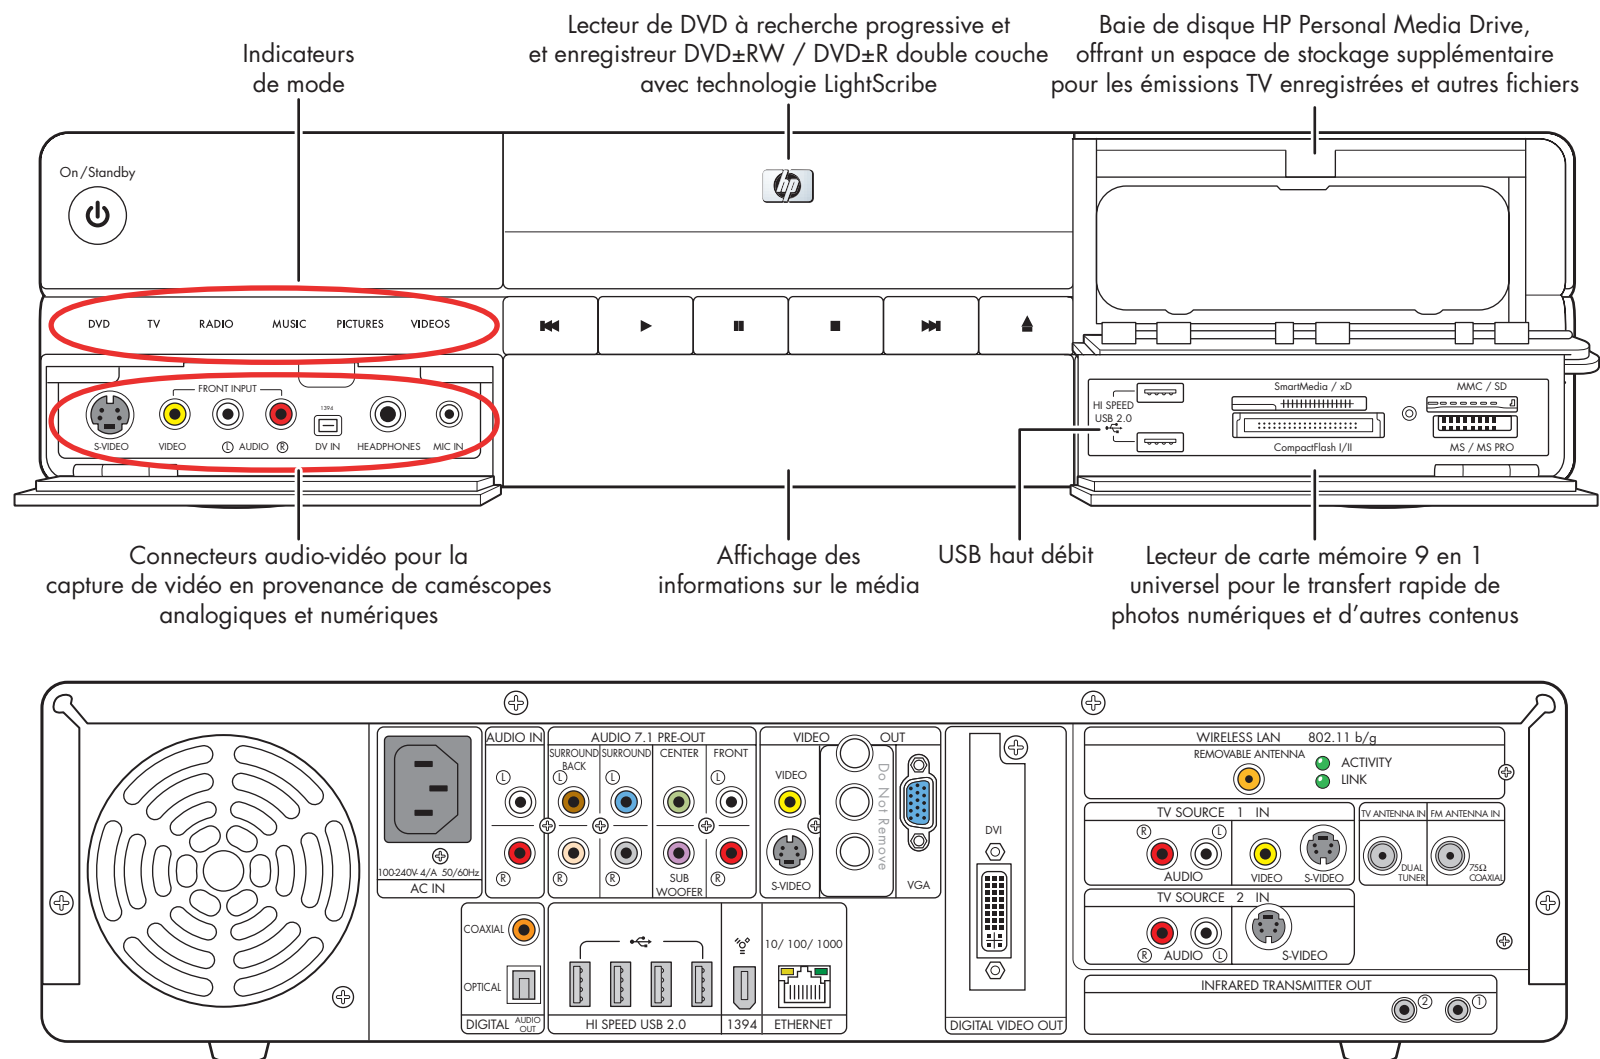

Exigences de placement et de ventilation

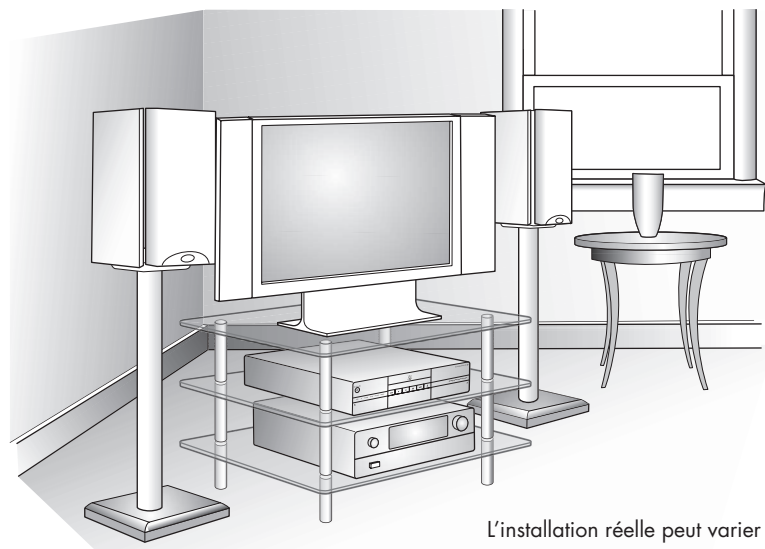

L'installation réelle peut varier

IMPORTANT : Utiliser un meuble à dos ouvert pour un fonctionnement optimal de la platine HP Digital Entertainment Center (DEC). Ne pas couvrir les orifices d'aération sur le dessus et l'arrière de la platine.

Il est recommandé d'utiliser un meuble à dos ouvert. Si le meuble est fermé à l'arrière, le dos du meuble doit posséder une ouverture d'au moins 48,5 cm de large et 16,5 cm de haut derrière la platine DEC, afin d'assurer une circulation d'air (voir **Figure A**). L'arrière de la platine DEC doit être à au moins 10 cm du mur (voir **Figure B**).

Si vous choisissez d'utiliser un meuble s'ouvrant à l'avant, les portes du meuble doivent être ouvertes lorsque la platine DEC fonctionne.

Le non-respect des exigences de ventilation peut entraîner un mauvais fonctionnement de la platine DEC.

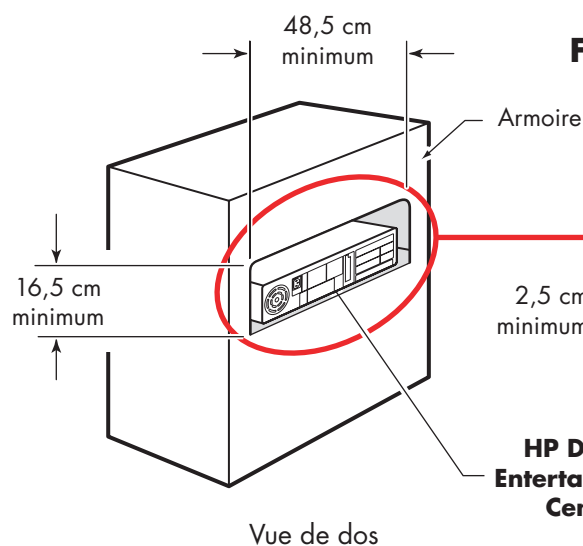


Figure A

Armoire


16,5 cm minimum

48,5 cm minimum

HP Digital Entertainment Center

Vue de dos

2,5 cm minimum

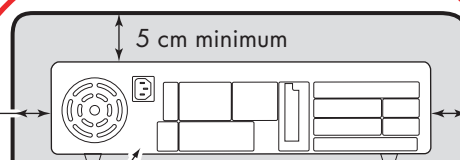


REMARQUE : Ces espaces libres sont nécessaires pour une ventilation adéquate.

2,5 cm minimum

HP Digital Entertainment Center

Figure B

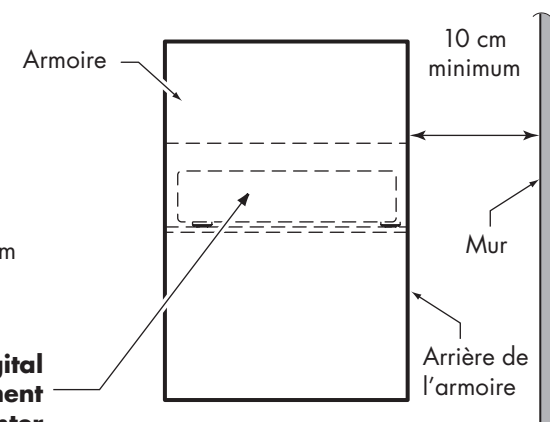

Armoire





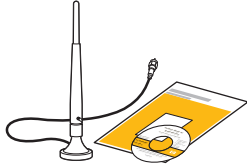
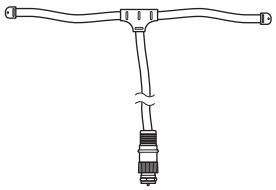
10 cm minimum








Mur

Arrière de l'armoire


Vue latérale

Contenu de la boîte

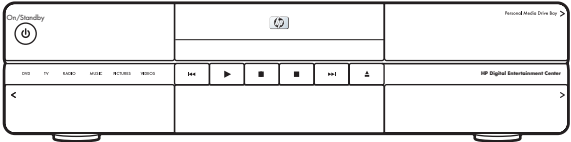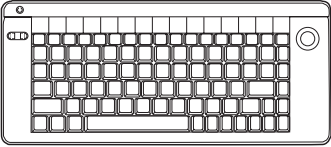Platine HP Digital Entertainment Center	
Clavier RF sans fil utilisable sur les genoux (piles préinstallées)	
Télécommande infrarouge avec deux piles AA	
Documentation et DVD de réinstallation	
Antenne réseau local sans fil (pour une meilleure portée)	
Antenne FM	

Câbles	Connecteur
Audio numérique coaxial (pour le son numérique 5.1 voies)	
Câble de transmission infrarouge (2)	
Coaxial RF	
Adaptateur SCART (Utilisé pour connecter une sortie S-vidéo ou vidéo composite aux téléviseurs disposant uniquement d'une entrée SCART à 20 broches)	
Alimentation c.a.	
Audio RCA (extrémités rouge, blanche, utilisé pour le son à deux voies)	
Vidéo composite	

Vue d'ensemble de l'installation

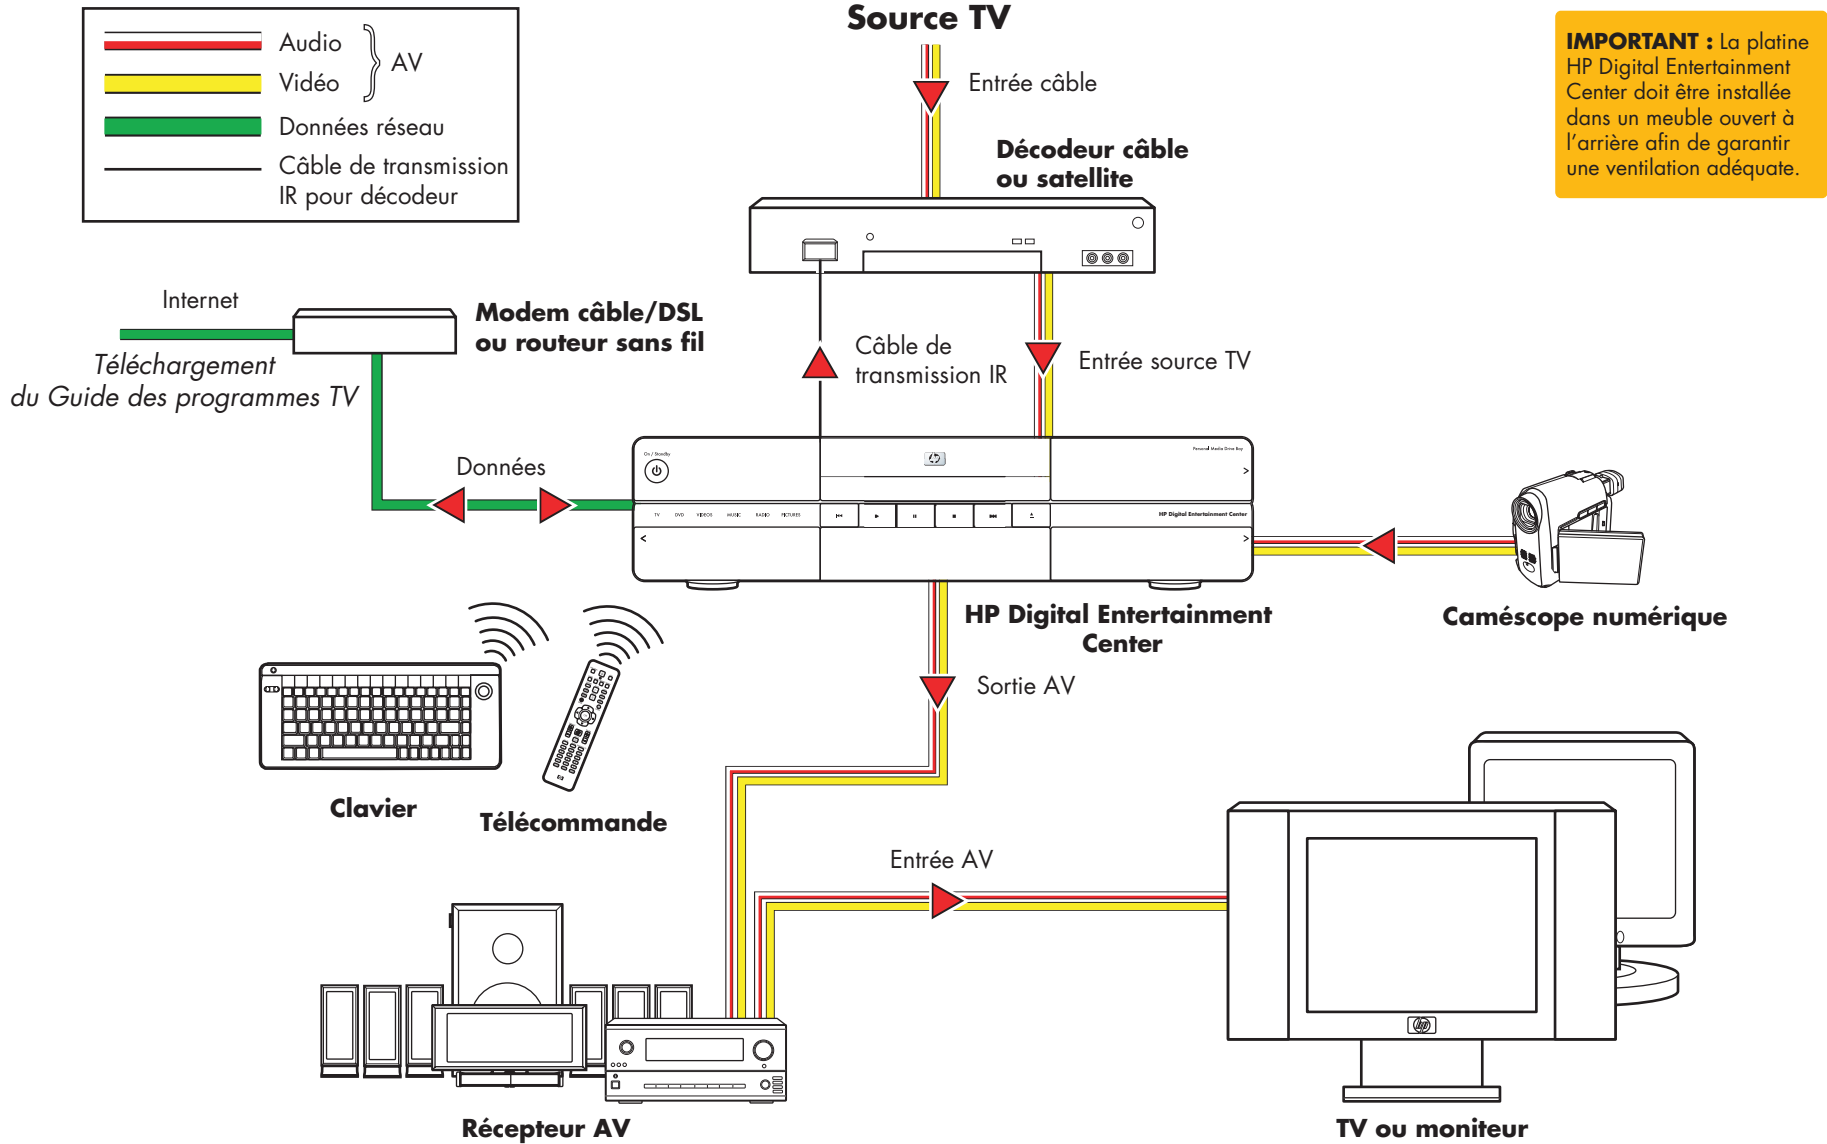

Audio

Choisir l'une des options audio, puis passer à la vidéo


Astuces

- Il est possible que vous deviez sélectionner l'entrée appropriée sur le panneau avant du récepteur audio-vidéo pour entendre le son. Reportez-vous à la documentation du récepteur AV pour plus de détails.
- Les options 5.1 et 7.1 voies peuvent nécessiter l'achat de câbles supplémentaires.
- Il est possible que toutes les fiches ne soient pas connectées.
- Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* pour plus de détails.



Recommandé

Récepteur audio-vidéo 5.1 voies

Connexion numérique

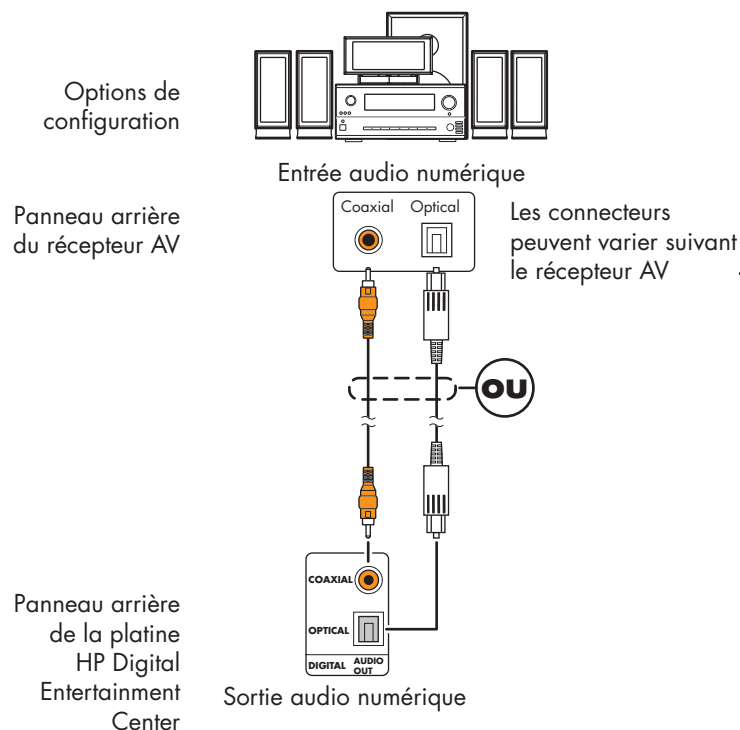

Récepteur audio-vidéo 7.1 voies

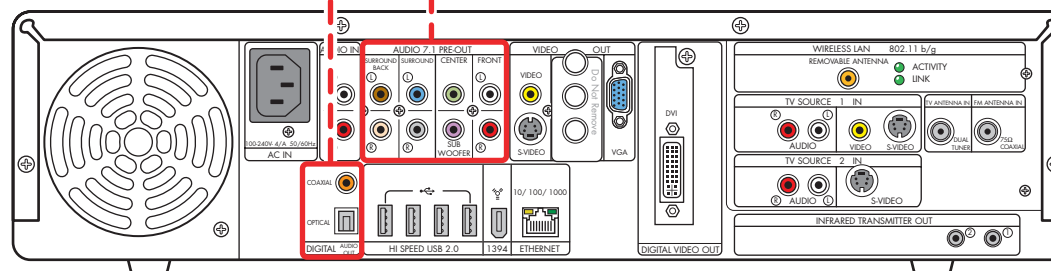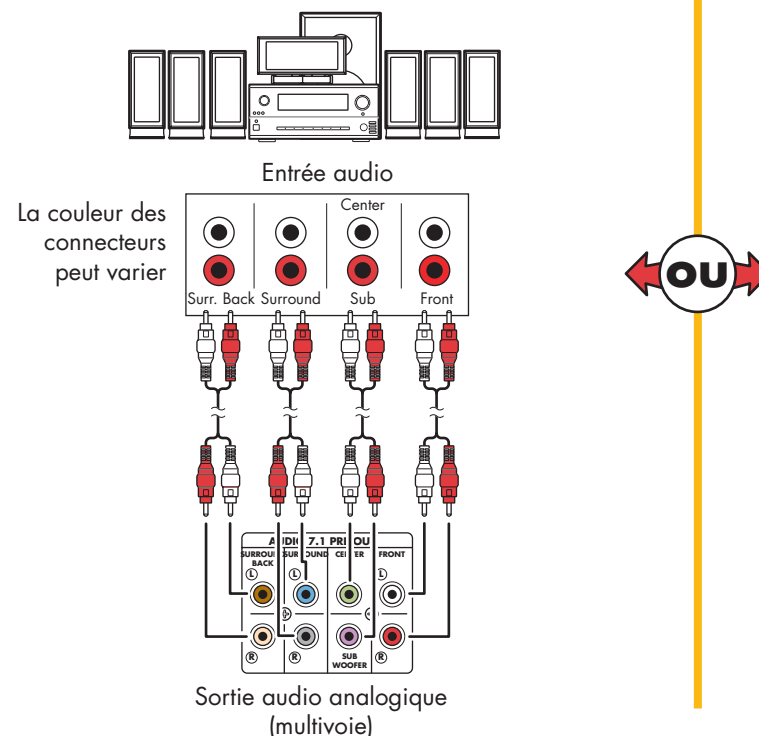

Audio

Choisir l'une des options audio, puis passer à la vidéo

Récepteur audio-vidéo 5.1 voies

Connexions analogiques


Récepteur stéréo (2 voies) ou TV

Options de configuration



Panneau arrière du récepteur AV

Panneau arrière de la platine HP Digital Entertainment Center


La couleur des connecteurs peut varier

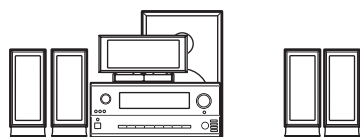

Entrée audio

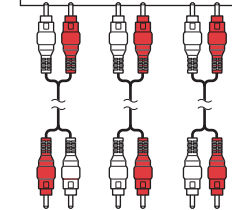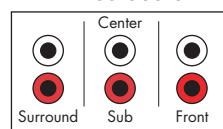


Sortie audio analogique (Multivoie)




Entrée audio*



* Connecteur SCART possible. Voir le Manuel de l'utilisateur.

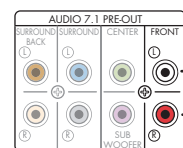

Sortie audio analogique (2 voies)

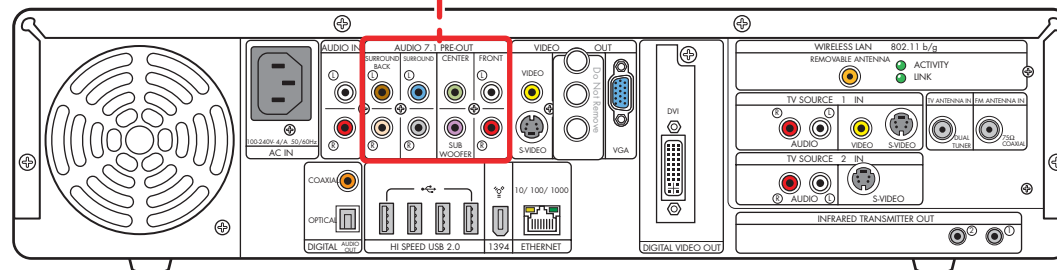

Astuces

- Si vous êtes équipés d'un système audio multivoie et que la diffusion est à 2 voies uniquement, il est possible que vous n'entendiez pas la totalité du son. Vous devrez dans ce cas changer les paramètres audio à 2.0/2.1 voies, puis rétablir les réglages précédents pour les diffusions multivoies. Voir le *Manuel de l'utilisateur* pour la configuration des paramètres audio.
- Les paramètres de haut-parleurs de Media Center et les paramètres audio pour DVD doivent tous deux être modifiés pour une configuration audio correcte. Voir le *Manuel de l'utilisateur*.


Vidéo

Téléviseurs haute définition ou moniteurs


Choisir l'une des options d'affichage, puis passer aux sources TV

VGA


(Moniteurs ou téléviseurs numériques)

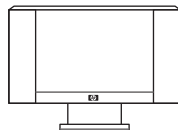

Entrée vidéo




Câble vendu séparément

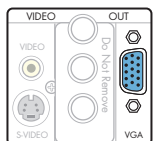


Panneau arrière de la platine HP Digital Entertainment Center

Vidéo numérique (DVI)*


*Voir la page correspondant à votre modèle sur <http://www.hp.com/support> pour plus d'informations sur le réglage de la résolution.

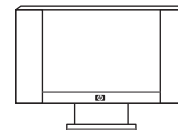

Entrée vidéo




Câble vendu séparément

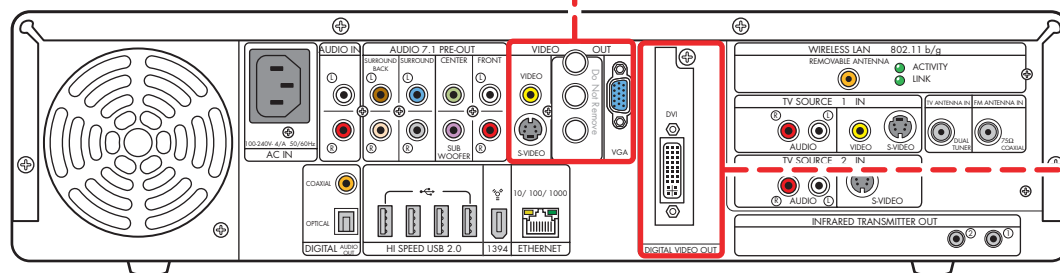


Téléviseurs cathodiques et à rétroprojection, définition standard Choisir l'une des options d'affichage, puis passer aux sources TV


Vidéo composite avec adaptateur SCART

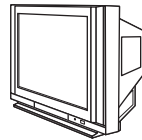

Entrée vidéo

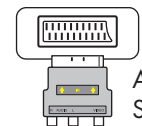

Adaptateur
SCART*

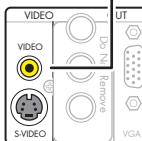


Panneau arrière
du téléviseur

*Utilisé pour la connexion
d'une sortie vidéo composite
aux téléviseurs ne disposant que
d'une entrée SCART à 20 broches.

Panneau arrière de
la platine HP Digital
Entertainment Center


S-vidéo

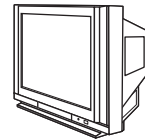


Entrée vidéo





Câble vendu
séparément

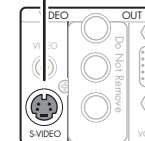

Vidéo composite

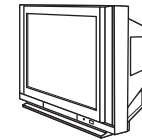

Entrée vidéo

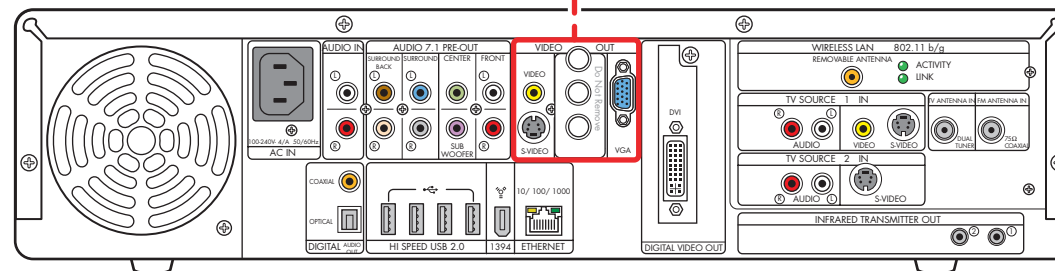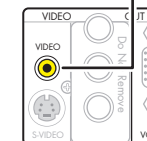


Sources TV

Câble analogique ou antenne

Choisir l'une des sources TV, puis passer aux étapes finales

Câble analogique ou antenne

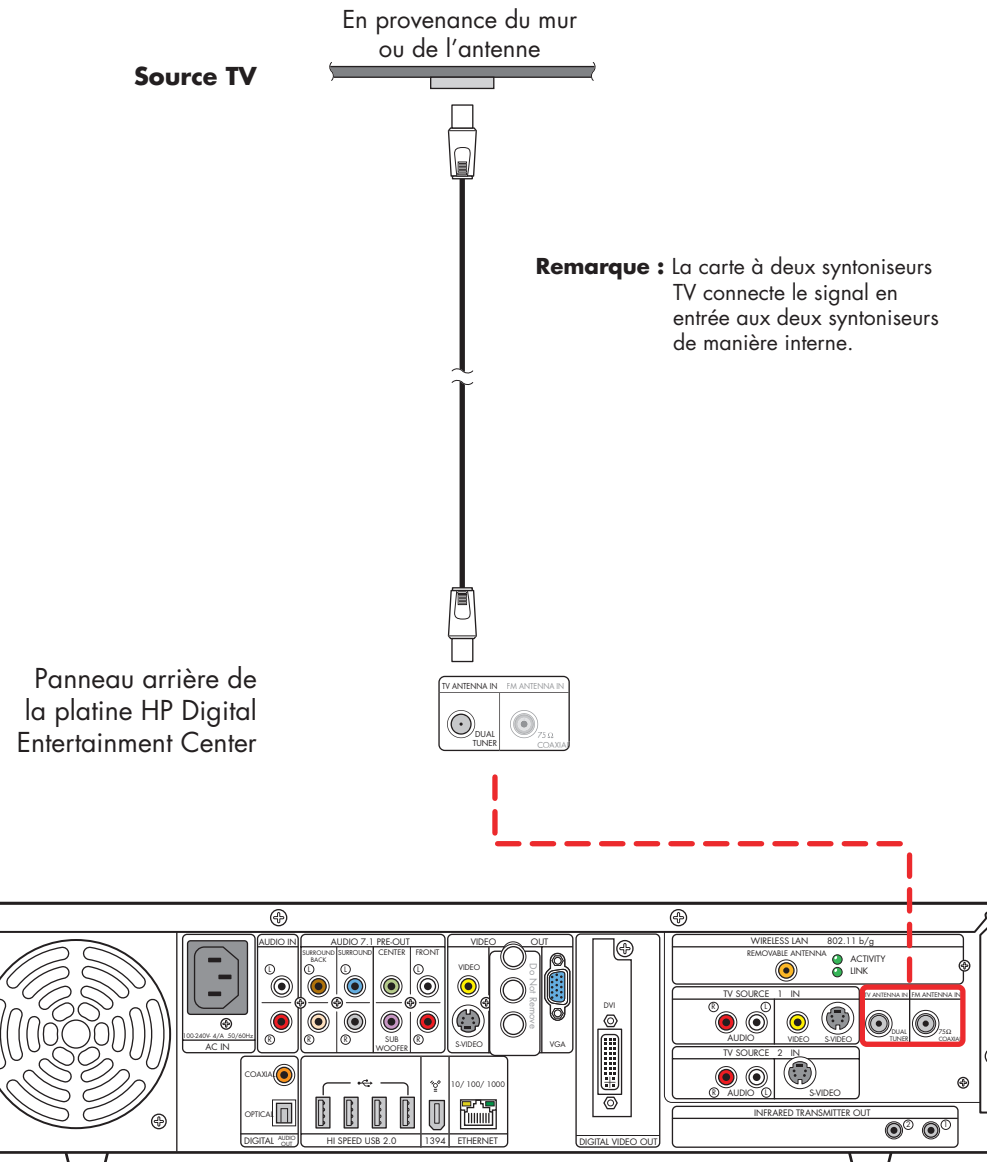

ou

Sources TV


Un seul décodeur câble ou satellite*

Choisir l'une des sources TV, puis passer aux étapes finales



Étape 1

Décodeur

Décodeur câble
ou satellite*



Décodeur câble
ou satellite




Câble vendu
séparément

Passer à
l'étape suivante
(obligatoire)

Étape 2

Décodeur

* Décodeurs fournis par
votre opérateur de TV
par câble ou satellite.




Avant du décodeur
câble ou satellite

L'utilisation d'une lampe
torche peut faciliter la
localisation de la fenêtre
infrarouge

Retirer le film
protecteur

Fixer à la fenêtre
infrarouge

Relier le câble
de transmission
infrarouge de l'arrière
de la platine HP Digital
Entertainment Center à
la fenêtre infrarouge à
l'avant du décodeur
câble numérique
ou satellite.

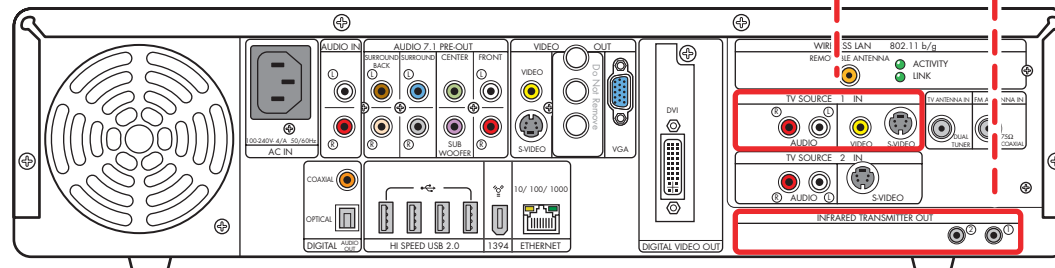

Sources TV


Deux décodeurs câble ou satellite*

Choisir l'une des sources TV, puis passer aux étapes finales

Étape 1



Premier décodeur

Décodeur câble
ou satellite



* Décodeurs fournis par
votre opérateur de TV
par câble ou satellite

Premier décodeur
câble ou satellite




Câble vendu
séparément




(facultatif)

Second décodeur



Second décodeur
câble ou satellite




Câble vendu
séparément



Passer à
l'étape suivante
(obligatoire)

Panneau arrière du
décodeur câble
ou satellite

Panneau arrière de
la platine HP Digital
Entertainment Center

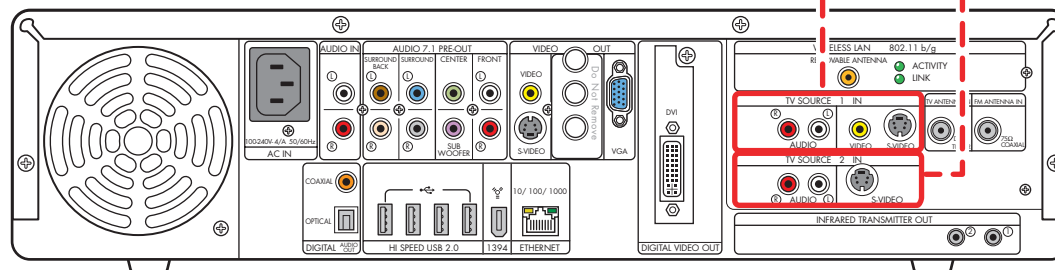

Sources TV

Deux décodeurs câble ou satellite*

Choisir l'une des sources TV, puis passer aux étapes finales

Étape 2

Décodeur source 1

L'utilisation d'une lampe torche peut faciliter la localisation de la fenêtre infrarouge. Voir le *Manuel de l'utilisateur* pour plus de détails.



* Décodeurs fournis par votre opérateur de TV par câble ou satellite.

Décodeur câble ou satellite


Décodeur source 2

Relier le câble de transmission infrarouge de l'arrière de la platine HP Digital Entertainment Center à la fenêtre infrarouge à l'avant du décodeur câble numérique ou satellite.

Retirez le film protecteur

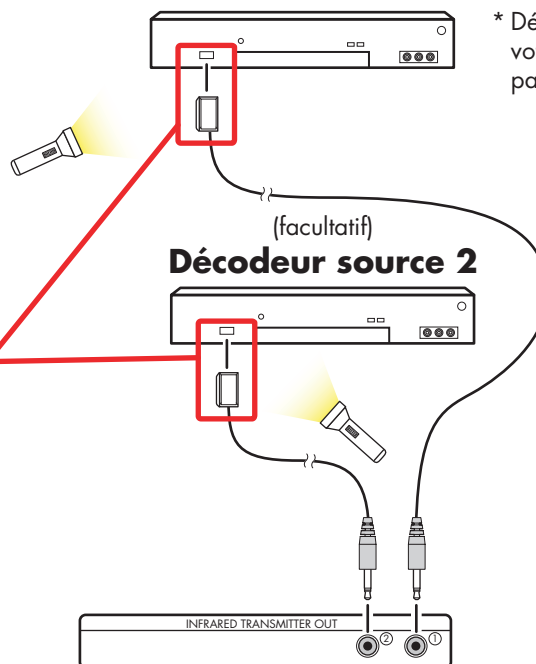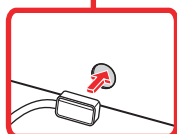

Panneau arrière de la platine HP Digital Entertainment Center

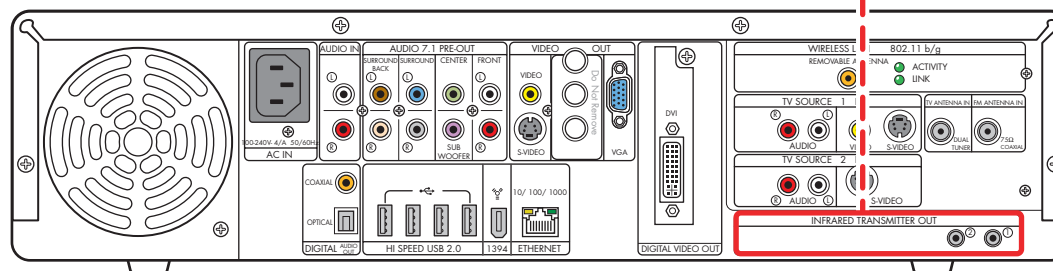

Étapes finales


Télécommande, clavier, radio FM

Télécommande

(La télécommande peut être différente de l'illustration)




Indicateur lumineux

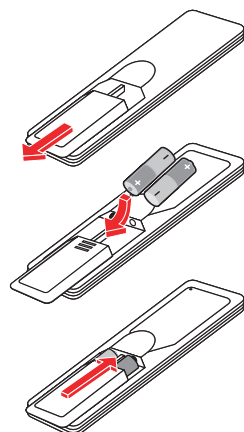


Placer les piles AA dans la télécommande.

Appuyer sur n'importe quelle touche pour vérifier que les piles sont mises en place correctement. L'indicateur lumineux doit alors clignoter.

Installation du clavier

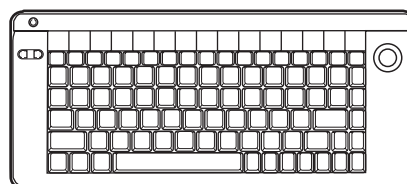


Tirer la languette pour alimenter le clavier

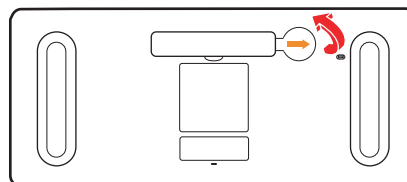

Installation de l'antenne radio FM


Antenne FM

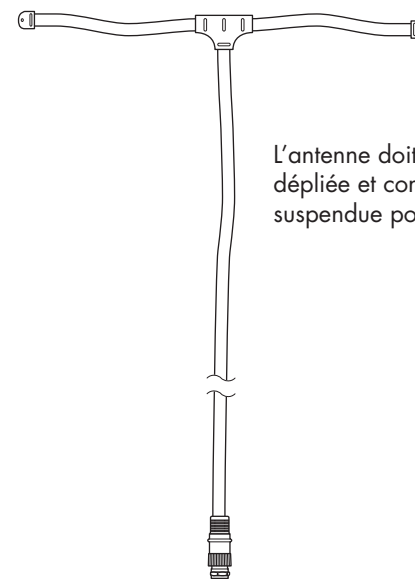

L'antenne doit être entièrement dépliée et convenablement suspendue pour capter le signal.



Panneau arrière de la platine HP Digital Entertainment Center

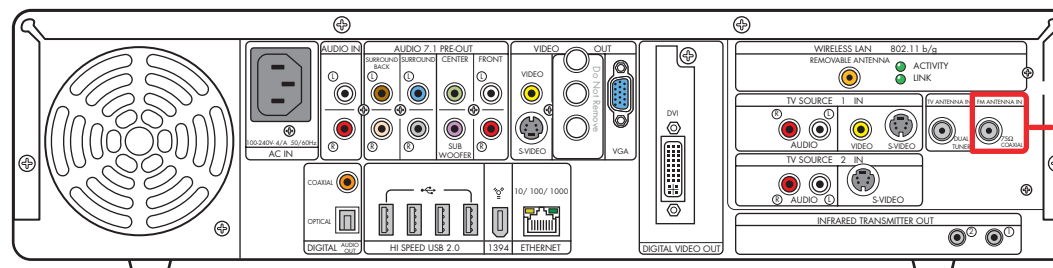

Étapes finales

Connexion à Internet

Réseau local câblé


À partir du modem câble ou DSL
ou du routeur
(vendus séparément)



Câble Ethernet
(RJ-45)
Câble vendu séparément




Panneau arrière
de la platine
HP Digital
Entertainment
Center




Réseau local sans fil (802.11b/g)

Routeur
sans fil
(vendu séparément)

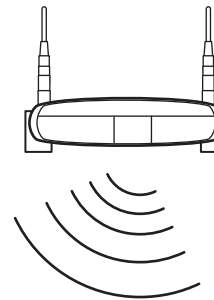

Antenne réseau
local sans fil
(à utiliser pour une
meilleure portée)


Utiliser l'assistant
d'installation réseau
pour la connexion de
votre platine HP Digital
Entertainment Center
à votre réseau
domestique.

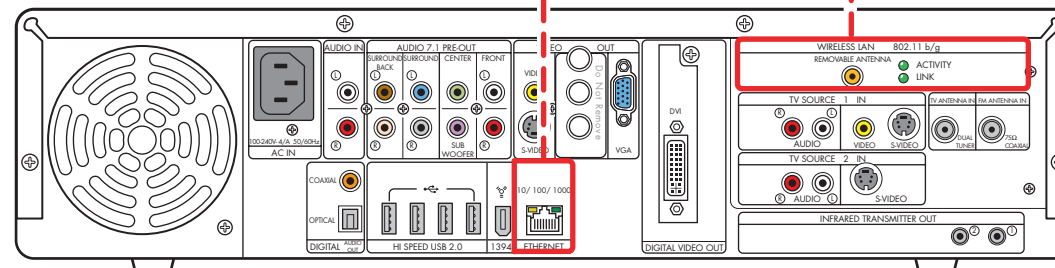

Étapes finales


Mise sous tension

Prise murale

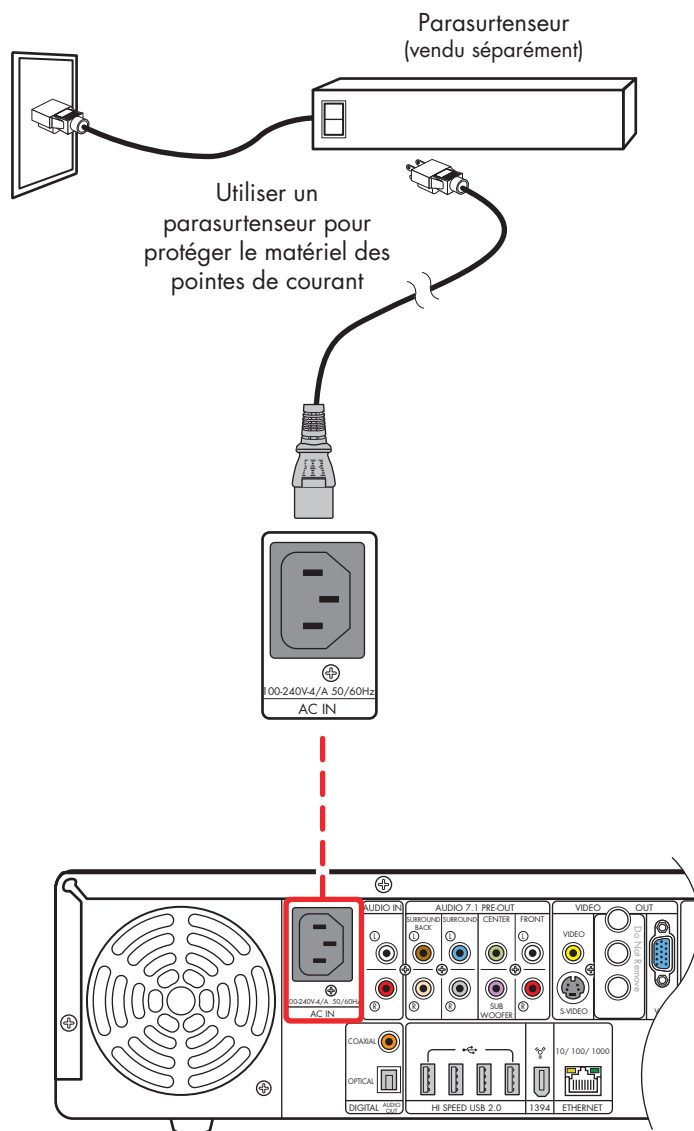

Allumer tous les périphériques connectés, tels que le téléviseur ou l'équipement audio, avant d'allumer la platine HP Digital Entertainment Center.
La platine ne doit être allumée qu'une fois la procédure d'installation entièrement terminée.

Mise sous tension

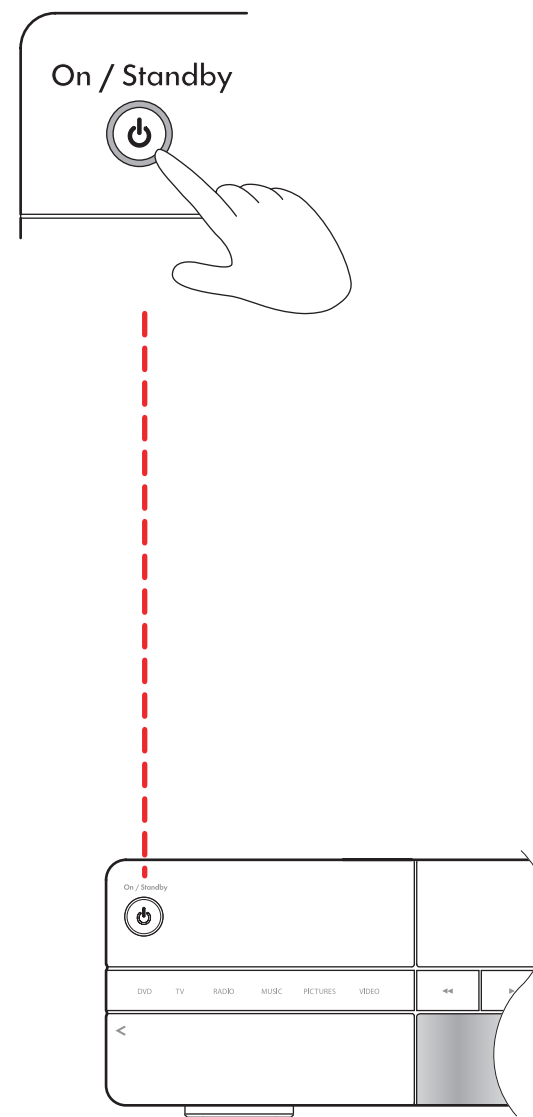

Après la première mise sous tension du système :

- 1) Attendez l'apparition de l'écran de bienvenue de Windows.
- 2) Suivez les instructions à l'écran pour la configuration initiale de Microsoft Windows, et répondez aux questions qui vous sont posées.
- 3) Après un compte à rebours et l'affichage d'un écran vide, Windows redémarre automatiquement.
- 4) Après le redémarrage du système, utilisez l'assistant d'installation de Media Center pour installer les composants obligatoires et facultatifs. Suivez les instructions à l'écran.
- 5) Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* pour plus de renseignements sur la configuration initiale du son et de la vidéo, et sur la connexion d'équipement supplémentaire.
- 6) Pour plus de détails, reportez-vous aux *Manuel de l'utilisateur*, *Guide des logiciels* et *Guide de garantie et de support*, ainsi qu'aux autres documents fournis avec la platine HP Digital Entertainment Center. Vous pouvez également visiter le site **www.hp.com/support** pour obtenir un complément d'information.
- 7) **Profitez de votre nouveau système !**



Copyright © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in

www.hp.com

